

Procedura RESETOWANIA

Zresetuj zamek Door Keeper

Leave
security problems
at the door.

Door Keeper

Connected motor for doorlock with
built-in closure and intrusion sensors.

Somfy Keys



Czym jest procedura resetowania?

- Zresetowanie urządzenia Door Keeper oznacza, że produkt zostanie przywrócony do swojego pierwotnego stanu, czyli jakby właśnie opuścił fabrykę.
- Wszystkie ustawienia takie jak kalibracja położenia krańcowych i czujników zostaną usunięte. Akcesoria są również usuwane.
- Użytkownicy i udzielone im prawa do zarządzania zamkiem są nadal zarejestrowane na serwerze.

Kiedy i dlaczego należy zresetować Door Keepera?

Przeprowadzasz się, a Door Keeper wraz z czytnikiem kart magnetycznych (jeśli był przypisany) zostają na miejscu. Należy wówczas dokonać czynności resetowania zarówno Door Keepera jak i czytnika. Zresetuj urządzenie w przypadku problemu technicznego i na zalecenie działu technicznego SOMFY.

Jak zresetować Door Keeper?




1. Wyjmij akumulator, popychając w lewo dźwignię [A] znajdującą się na dole urządzenia i delikatnie pociągnij w dół, aby wyjąć go z napędu. Odłącz napęd od drzwi poprzez popchnięcie dolnej dźwigni [B] do góry.
2. Po zdjęciu produktu z drzwi, włóż akumulator z powrotem do napędu.
3. Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s przycisk Reset [C] za pomocą dostarczonego w zestawie kluczyka, aż usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Widok z tyłu napędu



[B]

[A]

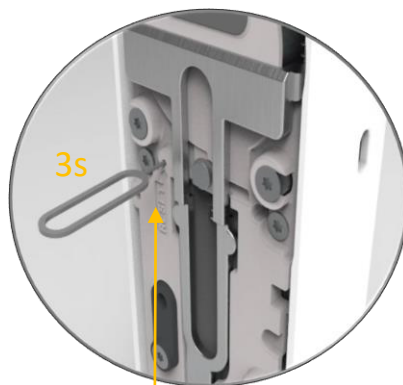


[C]

Jak zresetować Czytnik kart magnetycznych?




1. Odepnij czytnik od podstawy, która jest przymocowana do ściany.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset [A] przez 3 s przy pomocy specjalnego kluczyka dostarczonego np. w zestawie z Door Keeperem. Powodzenie procedury resetowania zostanie potwierdzone przez krótki sygnał dźwiękowy i 3 mignięcia w kolorze zielonym diody LED czytnika.
3. Po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii, dioda LED będzie migać na różowo.

Widok z tyłu Czytnika
kart magnetycznych

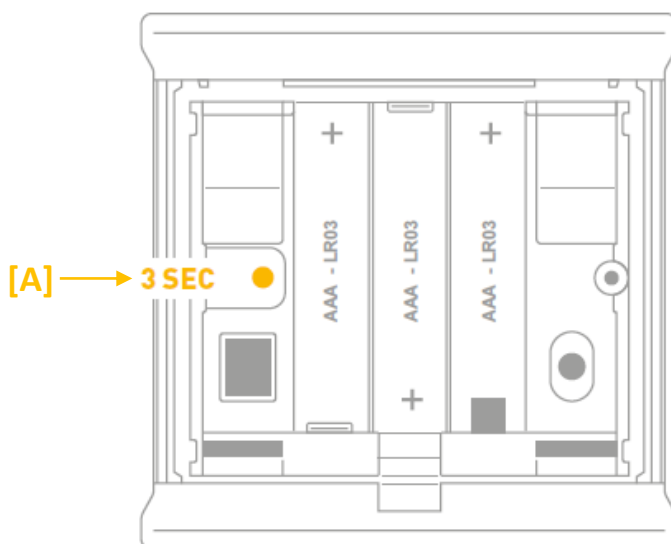


Jak skonfigurować Door Keepera?

1/ Instalacja napędu

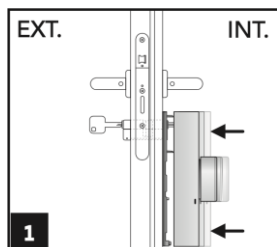

Zamknij drzwi i wepnij napęd na płytę montażową.

2/ Instalacja akumulatora

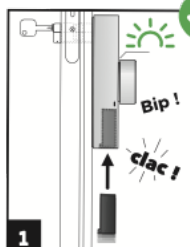


Włóż akumulator do napędu. Dioda LED na napędzie powinna powoli migać na zielono.

3/ Konfiguracja ustawień krańcowych


Na wykonanie tej procedury masz **30 sekund** od momentu włożenia akumulatora do napędu.




Naciśnij przez 3 sekundy przycisk centralny

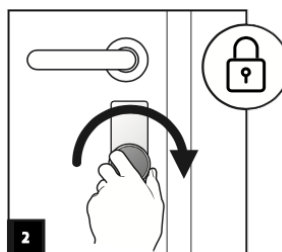

Zablokuj drzwi manualnie przy pomocy pokrętła

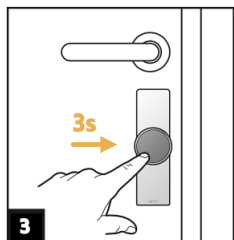


Naciśnij na 3 sekundy przycisk centralny w celu potwierdzenia zamknięcia zamka. Powinienesz dostać potwierdzenie w postaci sygnału dźwiękowego.

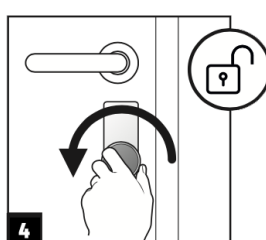


Odblokuj drzwi manualnie przy pomocy pokrętła

5 W zależności od typu drzwi, wybierz jedną z dwóch opcji (patrz obok).

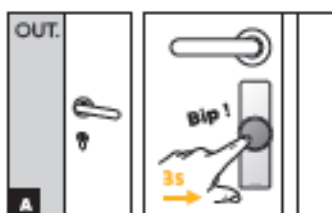

A- Z KLAMKĄ ZEWNĘTRZNĄ


Napęd odblokowuje zamek, drzwi otwierają się za pomocą klamki. Naciśnij przez 3 sekundy i zwolnij po pierwszym sygnale.

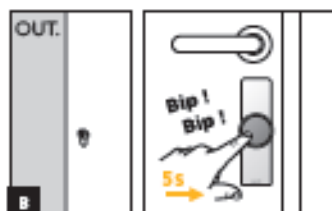

B-BEZ KLAMKI ZEWNĘTRZNEJ

Napęd odblokowuje i otwiera drzwi, chowając zapadkę na 3 sekundy. Naciśnij przez 5 sekund i zwolnij po drugim sygnale.

4/ Finalizacja

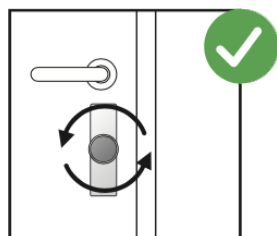

Napęd wykonuje kilka cykli, aby potwierdzić ustawienia. Biała dioda LED oznacza udaną procedurę

W przypadku błędu należy powtórzyć procedurę o początku.

Finalizacja instalacji

Aby zakończyć instalację, przeprowadź poniższe testy:

ZAMKNIĘTE DRZWI

- 1- Zarygluj drzwi ręcznie, obracając przycisk centralny
- 2- Odrygluj drzwi, naciskając raz przycisk centralny

>> Door Keeper odblokowuje drzwi. Drzwi mogą się otwierać od wewnątrz i od zewnątrz. W przypadku awarii należy sprawdzić / powtórzyć poprzednie kroki instalacji.

DRZWI ODRYGLOWANE I OTWARTE


- 3- Poczekać 3 sekundy i nacisnąć przycisk centralny

>> Napęd nie powinien zacząć się obracać. Powinien wydać sygnał dźwiękowy, aby ostrzec, że drzwi nie są zamknięte. W przypadku nieprawidłowego działania skontaktuj się z pomocą techniczną Somfy

Jak dodać akcesoria?

1/ Dodaj czytnik kart zbliżeniowych z klawiaturą


Przed rozpoczęciem włóż baterie do czytnika kart zbliżeniowych.

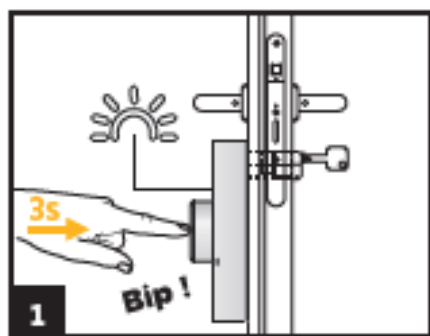

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy środkowy przycisk, aby przejść do trybu parowania. Dioda LED powoli miga na biało.




Naciśnij przycisk z kłódką na czytniku kart zbliżeniowych przez 3 sek., aby rozpocząć parowanie. Dioda LED miga na zielono.

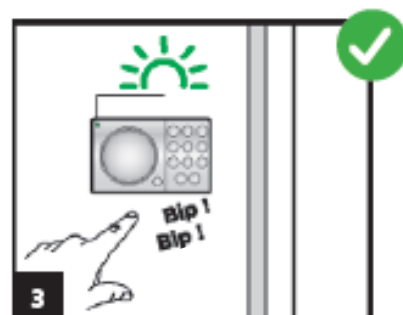

Prawidłowe połączenie czytnika potwierdzają 3 sygnały dźwiękowe i zielona dioda LED.

Dodaj brelok

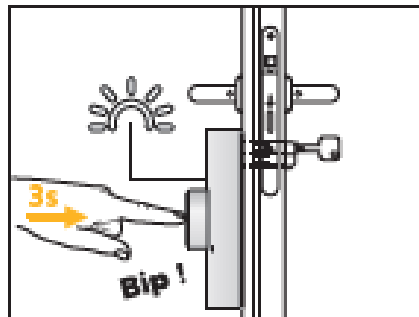


Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy środkowy przycisk, aby przejść do trybu parowania. Dioda LED powoli miga na biało.




Umieść brelok w pobliżu czytnika i poczekaj na potwierdzenie parowania 3 sygnałami dźwiękowymi

Dodaj kod

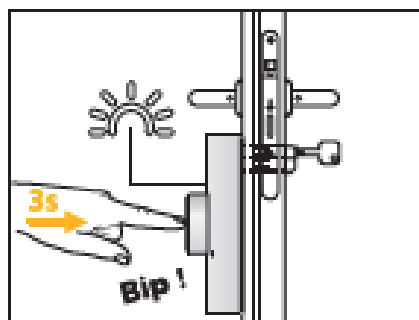

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy środkowy przycisk, aby przejść do trybu parowania. Dioda LED powoli miga na biało.

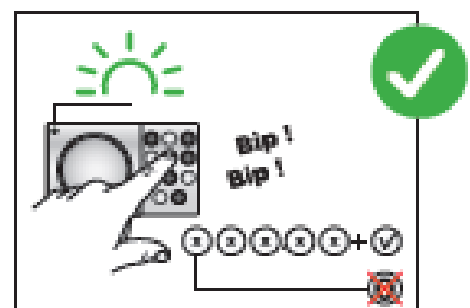

Utwórz 5-cyfrowy kod. 3 sygnały dźwiękowe potwierdzą parowanie.

Aby dodać kolejne breloki lub kody, powtórz tę procedurę parowania.