



5159612A

**Sunea 40 Solar io**

Skrócona instrukcja montażu

WERSJA PRZETŁUMACZONA

Kompletna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie [www.somfy.info](http://www.somfy.info)**somfy®**


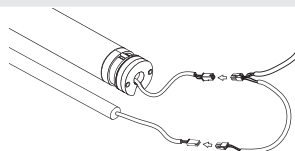
Z poziomu aplikacji  
"Help me by Somfy"  
zeskanuj tutaj kod QR,  
aby znaleźć wszystkie  
instrukcje dotyczące  
ustawień.



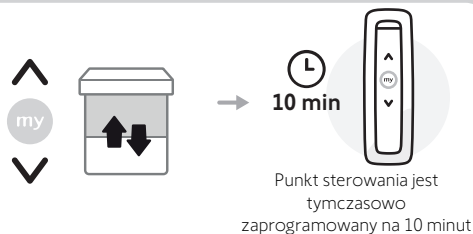
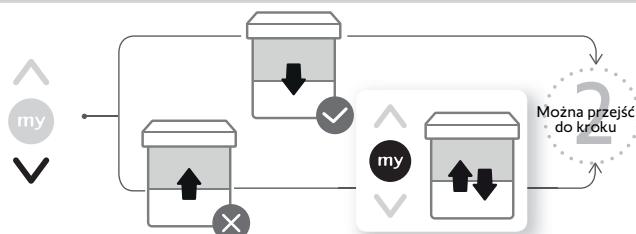
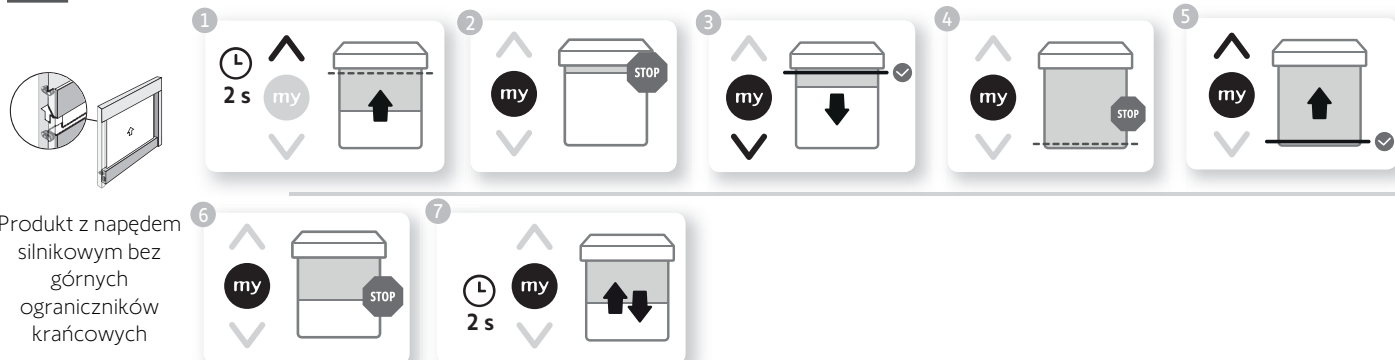
Aplikacja  
"Help me by Somfy"  
jest dostępna w  
sklepach  
internetowych



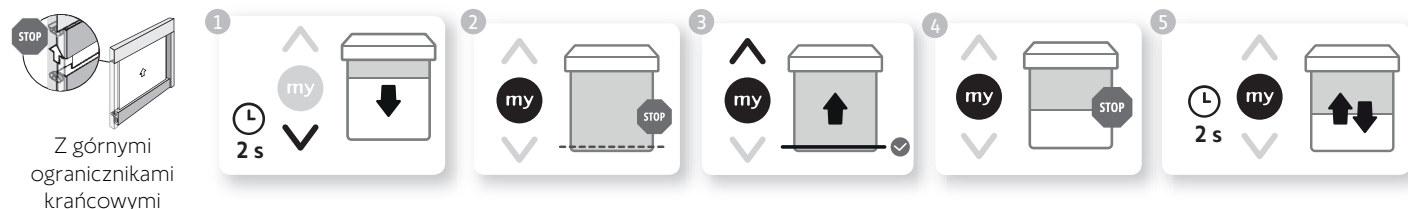
⚠ Nie należy odłączać baterii  
podczas działania napędu.



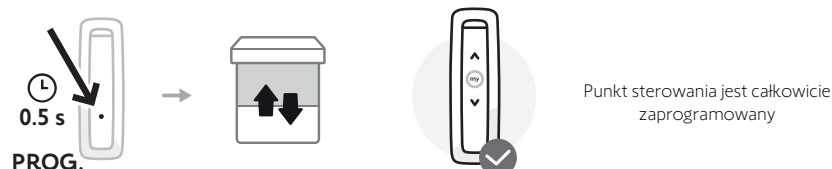
| 12 V |           |
|------|-----------|
| +    | Niebieski |
| -    | Brązowy   |
| SP   | Żółty     |

**1****WSTĘPNE ZAPROGRAMOWANIE PUNKTU STEROWANIA****KIERUNEK OBROTU****2****USTAWIENIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH****TRYB RĘCZNY**

Produkt z napędem silnikowym bez górnych ograniczników krańcowych

**TRYB PÓŁAUTOMATYCZNY**

Z górnymi ogranicznikami krańcowymi

**3****POWIĄZANIE****4****UŻYTKOWANIE**

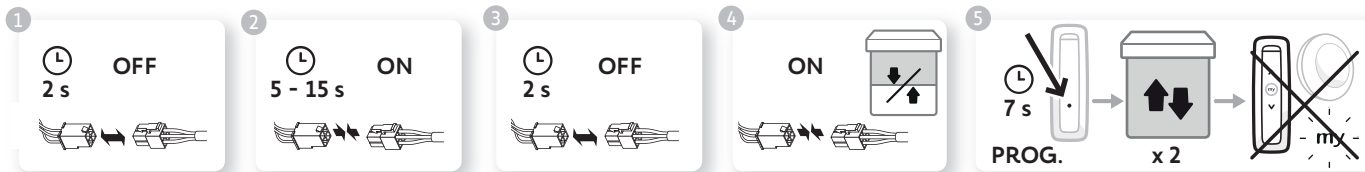
Ten napęd nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.

**GÓRA****STOP****MY****DÓŁ**

# 5

## RESETOWANIE NAPĘDU

⚠ Ten reset spowoduje wykasowanie wszystkich punktów sterowania, czujników, położeń krańcowych i ponowne ustawienie położenia komfortowego (my) napędu.



## WAŻNE INSTRUKCJE

Te instrukcje dotyczą wszystkich napędów Sunea 40 Solar io, których wersje są dostępne w aktualnym katalogu.

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Napędy Sunea 40 zaprojektowano dla potrzeb sterowania osłonami pionowymi każdego typu (bez blokad), lambrekunami i markizami z ramionami bocznymi.

Nie stosować do rolety z ramionami bocznymi, która podczas ruchu w górę wykazuje maksymalny moment obrotowy.

Napędy Sunea 40 są przeznaczone do napędzania wszystkich typów następujących osłon:

- Markiza zewnętrzna z kasetą lub bez kasety. Wszystkie strefy, w których występuje ryzyko przycięcia, muszą być zabezpieczone lub niedostępne, np. na wysokości  $\geq 2,50$  m od podłoża lub innej płaszczyzny dostępu. Ryzyko przycięcia nie występuje w przypadku przedniej prowadnicy, gdy np. przesuwana jest ona wyłącznie na zasadzie grawitacyjnej z masą poniżej 15 kg lub jest dosuwana z siłą mniejszą niż 150 N.
- Pionowa osłona zewnętrzna, której przednia prowadnica przesuwana jest wyłącznie na zasadzie grawitacyjnej z masą poniżej 15 kg.

### ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed zamontowaniem i uruchomieniem napędu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poza wskazówkami podanymi w tej instrukcji, konieczne jest również przestrzeganie zaleceń przedstawionych w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**.

Ten napęd powinien zainstalować specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.

Użytkowanie napędu poza zakresem opisanym powyżej jest zabronione. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**, zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Po zakończeniu montażu napędu, instalator powinien poinformować klientów o warunkach użytkowania i konserwacji napędu, i przekazać im instrukcje dotyczące jego użytkowania i konserwacji, jak również załączony dokument **Instrukcje bezpieczeństwa**. Wszelkie czynności w ramach serwisu posprzedażnego napędu powinien wykonywać specjalista z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z przedstawicielem Somfy lub odwiedzić stronę internetową [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

### INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

- ⚠ Kable elektryczne przechodzące przez powierzchnie metalowe powinno się zabezpieczyć i odizolować za pomocą dławików kablowych lub przepustów kablowych.
- ⚠ Kable należy zamocować tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.
- ⚠ Jeżeli napęd jest używany na zewnątrz, a kabel zasilający jest typu H05-VVF, to kabel należy umieścić w kanale odpornym na działanie promieni UV, np. w korytku.
- ⚠ Zapewnić dostęp do kabla zasilającego napędu: musi być możliwa jego łatwa wymiana.
- ⚠ Pamiętać o wykonaniu pętli na kablu zasilającym, aby zapobiec przedostaniu się wody do napędu.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

*Aby zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne, ten produkt klasy III musi być zasilany ze źródła bardzo niskiego napięcia SELV (Safety Extra-Low Voltage).*

Ten napęd powinien zainstalować specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych (wykwalifikowany elektryk zgodnie z DIN VDE 1000-10), zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.

Napęd Sunea 40 Solar io musi być instalowany z panelem słonecznym 3.2 W Solar Panel oraz z Oximo WireFree Battery lub Oximo WireFree Battery Stick lub Somfy 12V NAKED BATTERY.

W celu naładowania baterii należy używać wyłącznie odłączonego zasilacza dostarczanego wraz z tym urządzeniem.

Nieprawidłowe użytkowanie zestawu baterii może spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie narażać napędu lub baterii na działanie zbyt wysokiej temperatury.

Istnieje ryzyko spowodowania zwarcia zacisków napędu zasilanego baterią lub baterii przez metalowe przedmioty.

Przed zainstalowaniem na miejscu, należy sprawdzić, czy bateria została całkowicie naładowana.

### SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE MONTAŻU

Sunea 40 Solar io: średnica wewnętrzna rury nawojowej powinna być równa co najmniej  $\varnothing 37$  mm.

Częstotliwość radiowa

Stosowane pasma częstotliwości i maksymalna moc

868–870 MHz io-homecontrol®, system trzypasmowy,

868.000 MHz – 868.600 MHz ERP: <25 mW

868.700 MHz – 869.200 MHz ERP: <25 mW

869.700 MHz – 870.000 MHz ERP: <25 mW

Zasilanie

Akumulator 12 V DC

Temperatura ładowania

od 0 ° do 40 ° C



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, jako producent wyrobu oświadcza niniejszym, że napęd opisany w tej instrukcji i użytkowany w sposób w niej określony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw europejskich, a w szczególności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą radiową 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce). Philippe Geoffroy, Menedżer ds. homologacji, działając w imieniu dyrektora zakładu, Cluses, 08/2022.



Należy pamiętać, aby oddzielać baterie i akumulatory od odpadów innego typu i poddawać je recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.



Dbamy o nasze środowisko. Nie wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi. Przekazać je do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu.