



517892A

**TILT&LIFT 25 WF ZIGBEE**

Skrócona instrukcja montażu

WERSJA PRZETŁUMACZONA

Kompletna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie www.somfy.info**somfy**

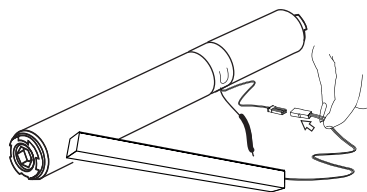
Za pomocą aplikacji "Help me by Somfy" zeskanuj tutaj kod QR, aby znaleźć wszystkie instrukcje dotyczące ustawień.



"Help me by Somfy" jest dostępna w sklepach internetowych



⚠ Nie należy odłączać akumulatora podczas działania napędu.

**1****URUCHOMIENIE**

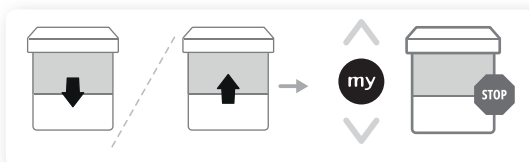
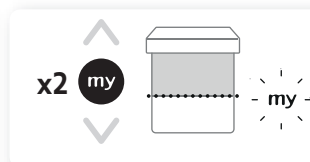
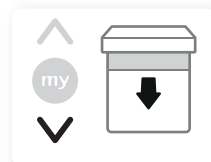
W celu ustawienia napędu pobrać aplikację "TaHoma pro" dostępną w sklepach internetowych

**USTAWIENIA NAPĘDU**

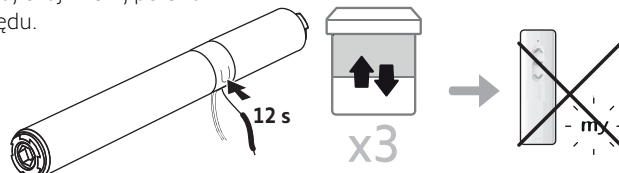
Po pobraniu aplikacji "TaHoma pro", otworzyć aplikację i postępować zgodnie ze wskazówkami, aby ustawić napęd.

**2****UŻYTKOWANIE**

Ten napęd nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.

GÓRA**STOP****MY****DÓŁ****3****RESETOWANIE NAPĘDU**

⚠ Ten reset spowoduje wykasowanie wszystkich punktów sterowania, czujników, położeń krańcowych i ponowne ustawienie położenia ulubionego (my) napędu.

**WAŻNE INSTRUKCJE**

Te instrukcje dotyczą wszystkich napędów TILT&LIFT 25 WF ZIGBEE, których wersje są dostępne w aktualnym katalogu.

ZAKRES STOSOWANIA

Napędy C25 są przeznaczone do napędzania wszystkich typów następujących osłon:

- Pionowa osłona wewnętrzna, której przednia prowadnica przesuwana jest wyłącznie na zasadzie grawitacyjnej z masą poniżej 15 kg.
- Żaluzje poziome z lamelami o regulowanym kącie nachylenia, gdzie dolna listwa może być podniesiona o co najmniej 4 cm po przyłożeniu siły przesuwania do góry 150 N do dolnej listwy ustawionej w odległości 16 cm od pozycji całkowicie wysuniętej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed zamontowaniem i uruchomieniem napędu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poza wskazówkami podanymi w tej instrukcji, konieczne jest również przestrzeganie zaleceń przedstawionych w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**.

Ten napęd powinien zainstalować specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.

Użytkowanie napędu poza zakresem opisanym powyżej jest zabronione. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**, zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Po zakończeniu montażu napędu, instalator powinien poinformować klientów o warunkach użytkowania i konserwacji napędu, i przekazać im instrukcje dotyczące jego użytkowania i konserwacji, jak również załączony dokument **Instrukcje bezpieczeństwa**. Wszelkie czynności w ramach serwisu posprzedażnego napędu powinien wykonywać specjalista z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z przedstawicielem Somfy lub odwiedzić stronę internetową www.somfy.com.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

⚠ Kable elektryczne przechodzące przez powierzchnie metalowe powinny się zabezpieczyć i izolować za pomocą dławików kablowych lub przepustów kablowych.

⚠ Kable należy zamocować tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.

⚠ Jeżeli napęd jest używany na zewnątrz, a kabel zasilający jest typu H05-VVF, to kabel należy umieścić w kanale odpornym na działanie promieni UV, np. w korytku.

⚠ Zapewnić dostęp do przewodu zasilającego napędu: umożliwi to jego łatwą wymianę.

⚠ Pamiętać o wykonaniu pętli na kablu zasilającym, aby zapobiec przedostaniu się wody do napędu.

**OSTRZEŻENIE**

Aby zagwarantować bezpieczeństwo elektryczne, ten produkt klasy III musi być zasilany ze źródła bardzo niskiego napięcia SELV (Safety Extra-Low Voltage).

Silnik musi zostać zamontowany przez odpowiednio przeszkolony personel (posiadający uprawnienia wg. DIN VDE 1000-10) do napędów i automatyki dla sektora usług budowlanych, zgodnie z Instrukcją Somfy oraz dedykowanych regulacji prawnych w kraju montażu.

Użytkowanie tego napędu z produktami niewymienionymi na liście znajdującej się w załączonym dokumencie "Tabela kompatybilności" również skutkuje zwolnieniem producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratą gwarancji Somfy.

W celu naładowania baterii należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczanego wraz z tym urządzeniem.

Nieprawidłowe użytkowanie zestawu baterii może spowodować przegrzanie, pożar, wybuch, a w efekcie poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie narażać napędu lub baterii na działanie zbyt wysokiej temperatury.

Istnieje ryzyko spowodowania zwarcia zacisków napędu zasilanego baterią lub baterii przez metalowe przedmioty.

Przed zainstalowaniem na miejscu, należy sprawdzić, czy bateria została całkowicie naładowana.

Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna	2.4 GHz - 2.4835 GHz ERP <63mW [USA, Australia, Kanada] 2.4 GHz - 2.4835 GHz ERP <10mW [Inne kraje]
Zasilanie	Akumulator 12 V DC lub zasilanie zewnętrzne SELV
Temperatura ładowania	od 0°C do 40°C



Znak słowny Bluetooth® i znaki logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc., a ich wykorzystywanie przez SOMFY ACTIVITIES SA jest objęte licencją. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Apple oraz logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple, Inc., zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. iPad® i iPhone® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Apple, Inc. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

Android jest znakiem towarowym firmy Google LLC.
<https://developer.android.com/distribute/marketing-tools/brand-guidelines>



Należy pamiętać, aby oddzielać baterie i akumulatory od odpadów innego typu i poddawać je recyklingowi w lokalnych punktach zbiórki.



Dbamy o nasze środowisko. Nie wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi. Przekazać je do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu.



SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, jako producent wyrobu oświadcza niniejszym, że napęd opisany w tej instrukcji i użytkowany w sposób w niej określony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw europejskich, a w szczególności z dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz dyrektywą radiową 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Menedżer ds. homologacji, działając w imieniu dyrektora zakładu, Cluses, 12/2023.