




OXIMO WT

- napęd z „miękkim” wyłącznikiem przeciążeniowym,
- zaprojektowany do rolet, może automatycznie ustawiać położenia krańcowe
- wbudowana elektronika umożliwia **równoległe połączenie 2 lub 3 napędów Oximo WT.**

Wskazówki montażowe

NIE

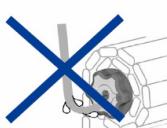

TAK



Oximo WT **pasuje do uchwytów**
montażowych stosowanych ze
standardowymi napędami SOMFY LT

Ochrona obudowy napędu: IP44


Odpowiedni sposób prowadzenia kabla dodatkowo
zabezpiecza napęd przed ewentualnymi szkodami
wyrządzonymi przez wodę (nadmierną wilgotność)



Podłączenia elektryczne



Wszelkie podłączenia należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilania!
TRYB PROGRAMOWANIA **TRYB UŻYTKOWNIKA**

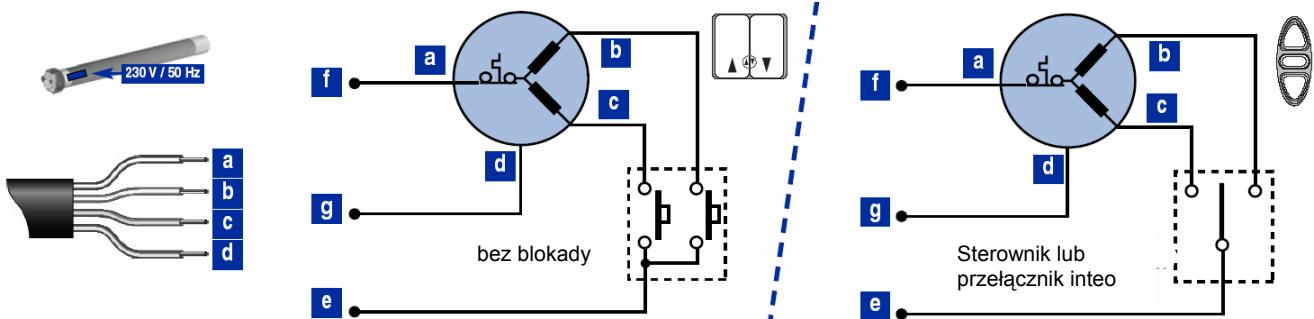

a- niebieski

b- brązowy

c- czarny

d- żółto-zielony

e- faza zasilania (L) f- zerowy (N) g- uziemienie (PE)



Napęd Oximo WT może współpracować ze wszystkimi dostępnymi sterowaniami serii inteo UNO, inteo IB lub z odbiornikami RTS.



Do programowania napędu najwygodniej jest używać uniwersalnego kabla montażowego, nr art. **9 013 142**

Możliwe jest także programowanie napędu Oximo WT z wykorzystaniem przełącznika bez blokady kierunków (np. Centralis IB) zamontowanego na kablu montażowym.

Programowanie –


SPRAWDZENIE KIERUNKÓW OBROTU

Sprawdzenie kierunków obrotu napędu

Sprawdzić czy wciśnięcie przycisku GÓRA powoduje podnoszenie rolety.

Zmiana kierunków (tylko gdy są nieprawidłowe)

Po odłączeniu zasilania zamienić ze sobą przewody kierunkowe napędu góra/dół, tj. brązową i czarną żyłę

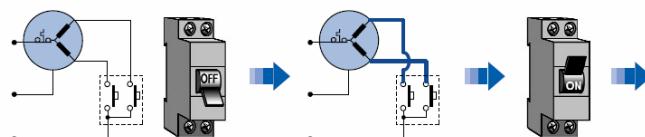


Programowanie –

USTAWIANIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH

W zależności od użytych mocowań i zastosowania blokad możliwe są cztery sposoby ustawiania krańcówek.

Wariant A


sztywne wieszaki (art. nr 9 912 000 lub 9 912 001) + blokada w listwie dolnej

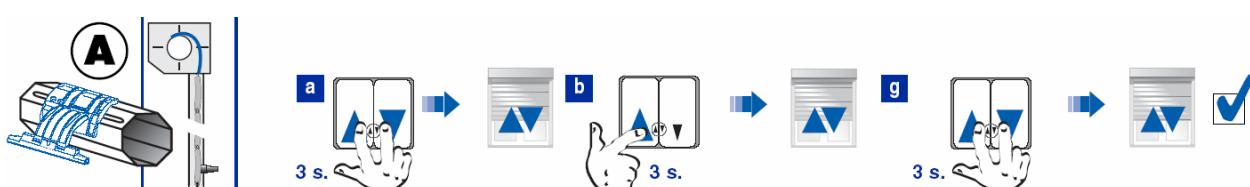

- a- jednocześnie klawisze góra/dół
- b- klawisz „góra”
- g- zatwierdzenie ustawień


Wariant B

sztywne wieszaki (art. nr 9 912 000 lub 9 912 001) + brak blokady a w listwie dolnej

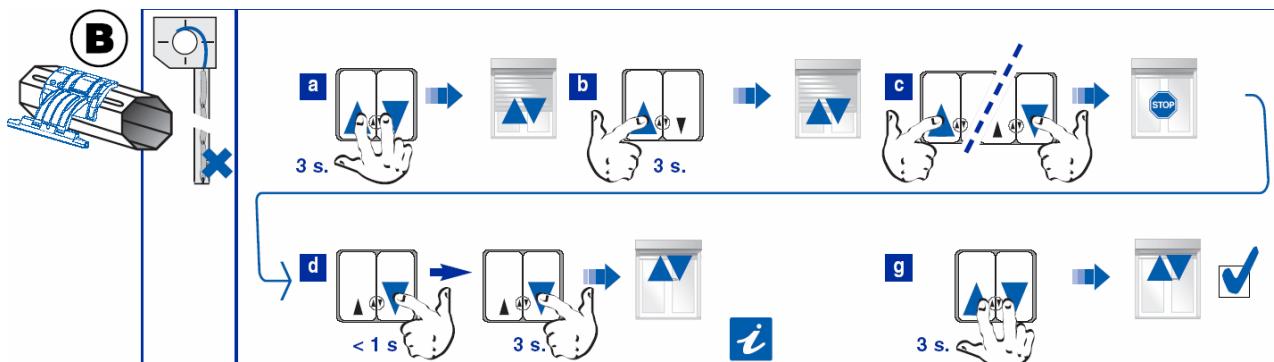

- a- jednocześnie klawisze góra/dół
 b- klawisz „góra”
 c- ustawić żądanego górne położenie krańcowe
 d- impulsy w kierunku „dół”
 g- zatwierdzenie ustawień

i – jeśli brak potwierdzenia krótkim ruchem góra/dół,
 należy skasować ustawienia (wprowadzić w stan fabryczny) i rozpocząć procedurę B od początku

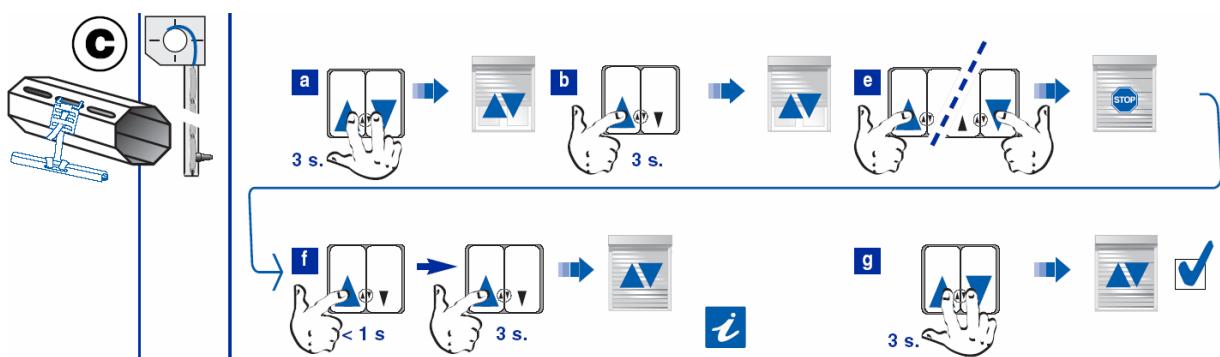
Wariant Cbez sztywnych wieszaków + blokada a w listwie dolnej

- a- jednocześnie klawisze góra/dół
 b- klawisz „góra”
 c- ustawić żądanego dolne położenie krańcowe
 d- impulsy w kierunku „góra”
 g- zatwierdzenie ustawień

i – jeśli brak potwierdzenia krótkim ruchem góra/dół,
 należy skasować ustawienia (wprowadzić w stan fabryczny) i rozpocząć procedurę C od początku

Wariant D

bez sztywnych wieszaków + bez blokady w listwie dolnej

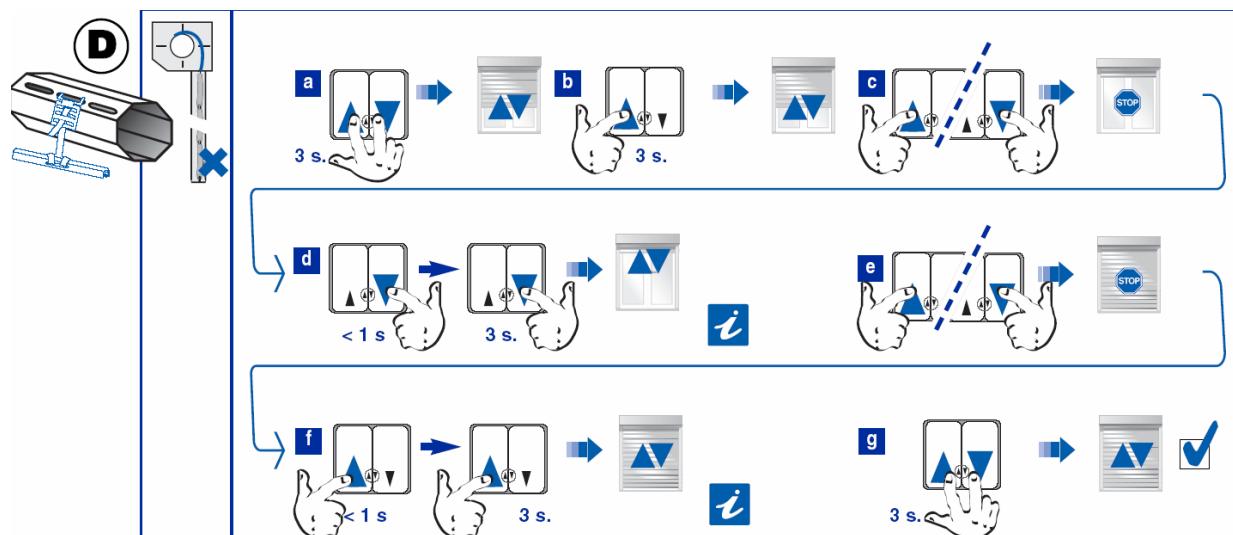

- a- jednocześnie klawisze góra/dół
- b- klawisz „góra”
- c- ustawić żądane górne położenie krańcowe
- d- impulsy w kierunku „dół”
- e- ustawić żądane dolne położenie krańcowe
- f- impulsy w kierunku „góra”
- g- zatwierdzenie ustawień

i – jeśli brak potwierdzenia krótkim ruchem góra/dół,
należy skasować ustawienia (wprowadzić w stan fabryczny) i rozpocząć procedurę D od początku

Wykorzystując kabel montażowy lub (przełącznik bez blokady kierunków)
jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisze góra/dół przez 8 sek.



Skasowanie ustawień potwierdzane jest dwukrotnym krótkim ruchem góra/dół po 3 i po 8 sekundach