




OREA WT

- napęd zaprojektowany do markiz kasetowych, z dociąganiem materiału
- elektroniczny wyłącznik przeciążeniowy
- wbudowana elektronika umożliwia równoległe połączenie dwóch lub trzech napędów Orea WT

Wskazówki montażowe

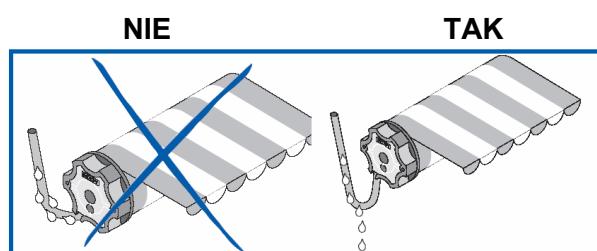

Orea WT pasuje do tych samych uchwytów markizowych jakie stosuje się ze standardowymi napędami SOMFY LT

Ochrona obudowy napędu: IP44

Odpowiedni sposób prowadzenia kabla dodatkowo zabezpiecza napęd przed ewentualnymi szkodami wyrządzonymi przez wodę (nadmierną wilgotność)





Podłączenia elektryczne



Wszelkie podłączenia należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilania!


TRYB PROGRAMOWANIA

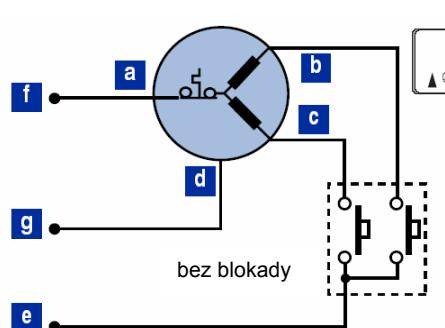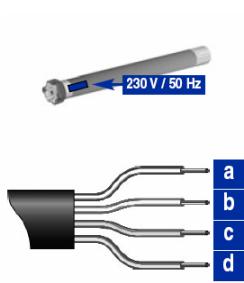

a- niebieski
b- brązowy
c- czarny
d- żółto-zielony

e- faza zasilania (L) f- zerowy (N) g- uziemienie (PE)

TRYB UŻYTKOWNIKA

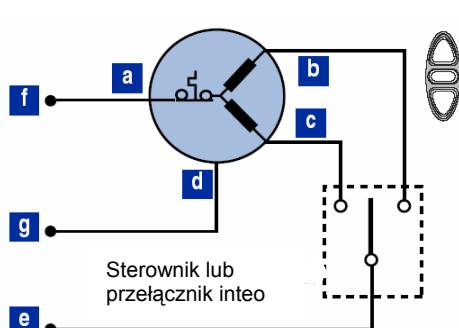



Napęd Orea WT może współpracować ze wszystkimi dostępnymi sterowaniami serii inteo UNO, w układach sterowania IB lub z odbiornikami RTS.



Do programowania napędu najwygodniej jest używać uniwersalnego kabla montażowego, nr art. **9 013 142**
Możliwe jest także programowanie napędu Orea WT z wykorzystaniem przełącznika bez blokady kierunków (np. Centralis IB) zamontowanego na kablu montażowym.

Programowanie –


SPRAWDZENIE KIERUNKÓW OBROTU

Sprawdzenie kierunków obrotu napędu

Sprawdzić czy wcisnięcie przycisku GÓRA powoduje podnoszenie (zwijanie) markizy.

Zmiana kierunków (tylko gdy są nieprawidłowe)

Po odłączeniu zasilania zamienić ze sobą przewody kierunkowe napędu góra/dół, tj. brązową i czarną żyłę

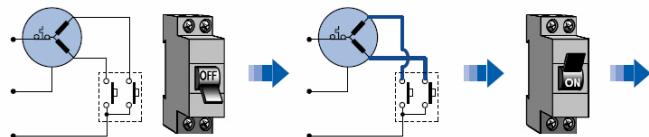

Programowanie –

ustawienia wg pkt. a – b – c – d - e


W trybie montażowym występuje ok. 1 sekundowe opóźnienie pomiędzy naciśnięciem klawisza na sterowniku, a ruchem napędu. Po tym opóźnieniu można rozpoznać, czy napęd jest skonfigurowany w trybie użytkownika czy w trybie montażowym (stanie fabrycznym)

- a** wprowadzanie napędu do trybu programowania
- b** uczenie kierunku góra - przytrzymać „góra” przez 3 sek.
- c** Ustaw markizę w żądanym dolnym położeniu krańcowym
- d** Wstępne zatwierdzenie dolnego położenia krańcowego
krótko naciśnij klawisz „góra”, następnie ponownie naciśnij i przytrzymaj klawisz „góra” przez ok. 3 sekundy –
- dopóki markiza nie potwierdzi krótkim ruchem „góra/dół”
- e** zatwierdzenie ustawień i wyjście z trybu programowania

i – jeśli brak potwierdzenia krótkim ruchem góra/dół,
należy ponownie rozpoczęć procedurę wg pkt. d

Programowanie –

ustawienia wg pkt. a – b - c- d - e

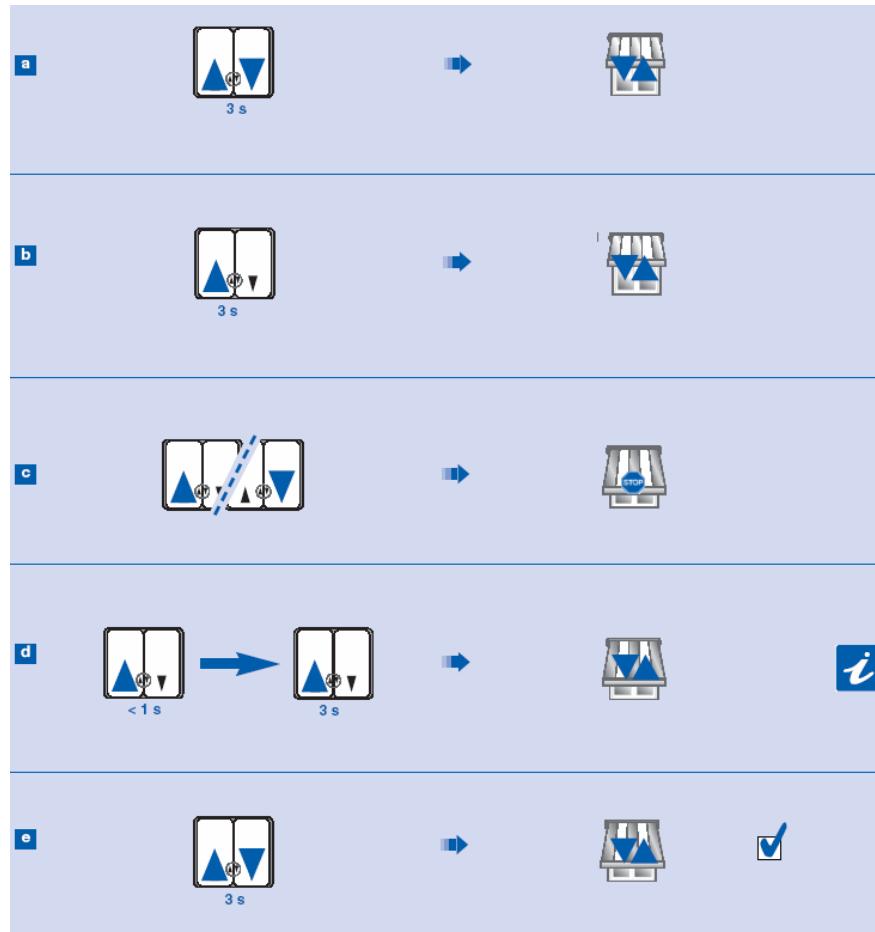


Programowanie –

Zakończenie trybu montażowego

Po zakończeniu konfiguracji napędu, odłącz zasilanie, następnie zamień kabel montażowy lub (przełącznik bez blokady kierunków) na docelowy przełącznik lub sterownik.

W trybie użytkownika – po zakończeniu procedury ustawiania **a-b-c-d-e** nie występuje już opóźnienie pomiędzy naciśnięciem klawisza, a ruchem napędu.

! Po podłączeniu zasilania sprawdź czy nie kierunki napędu nie zostały przypadkowo zamienione. W razie potrzeby zamień ze sobą przewody kierunkowe napędu góra/dół, tj. brązową i czarną żyłę

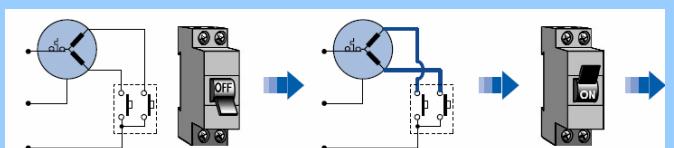

Programowanie –

WPROWADZANIE NAPĘDU W STAN FABRYCZNY

Wykorzystując kabel montażowy lub (przełącznik bez blokady kierunków) jednocześnie nacisnąć i przytrzymać klawisze góra/dół przez 8 sek.



Skasowanie ustawień potwierdzane jest dwukrotnym krótkim ruchem góra/dół po 3 i po 8 sekundach