


LV25 - LW25 - LW25E



Installation guide
Gebrauchsanleitung
Guía de instalación
Installatiegids
Installasjonsguide
Asennusohjeet
Указание за инсталиране
Instrukcja obsługi
Инструкция

Notice d'installation
Guida all'installazione
Guia de instalação
Installationsanvisningar
Monteringsvejledninger
Οδηγός εγκατάστασης
Használati útmutató
Návod k použití
دليل التركيب

Bezpieczeństwo


- Ten produkt SOMFY musi być instalowany przez specjalistę z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych, dla którego jest przeznaczona ta instrukcja.
- Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić zgodność tego produktu z odpowiednim wyposażeniem i dodatkowymi akcesoriami.
- W niniejszej instrukcji jest opisany sposób montażu, uruchomienia i użytkowania tego produktu.
- Instalator musi ponadto stosować się do norm i przepisów obowiązujących w kraju, w którym jest wykonywany montaż, oraz przekazać klientom informacje dotyczące warunków użytkowania i konserwacji produktu.
- Używanie produktu poza zakresem określonym przez SOMFY jest niedozwolone. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek figurujących w niniejszej instrukcji, zwolnienie producenta z odpowiedzialności oraz utratę gwarancji SOMFY.

SOMFY oświadcza niniejszym, że produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi stosownymi przepisami dyrektywy 1999/5/CE. Deklaracja zgodności jest dostępna pod adresem internetowym www.somfy.com/ce, produkt przeznaczony do użytku w Unii Europejskiej, Szwajcarii i Norwegii.


Dane techniczne

Zabroniony jest montaż tego produktu w przestrzeni między szymbami zespolonymi.



LV 25

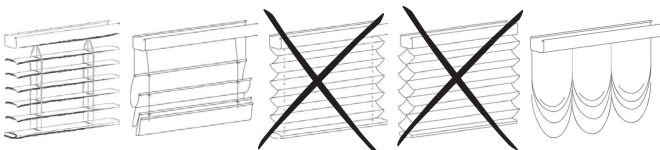

LW 25 - LW 25 E



Oldham coupling



24V DC
> 20V
< 27V

LV 25 / LW 25





Nominalne wartości użytkowe :
-10°C / 60°C (14°F / 140°F) : 5,000 cykli

Ograniczenie :
-10°C / 0°C (14°F / 32°F) : 100 cykli

LW 25 E

Nominalne wartości użytkowe :
-10°C / 85°C (14°F / 185°F) : 10,000 cykli


Ograniczenie :
-10°C / 0°C (14°F / 32°F) : 100 cykli
60°C / 75°C (140°F - 167°F) : 2,500 cykli
75°C / 85°C (167°F - 185°F) : 500 cykli

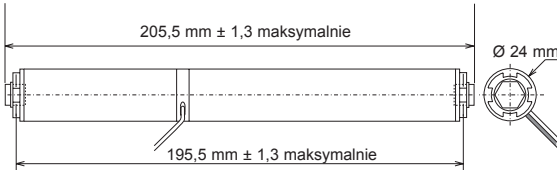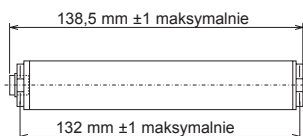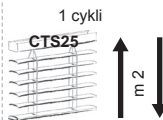

Montaż


[1]. Przygotowanie

- Odciąć wałek kasety na żądanej długości.
- Umieścić łączniki kasety i wałka na napędzie.

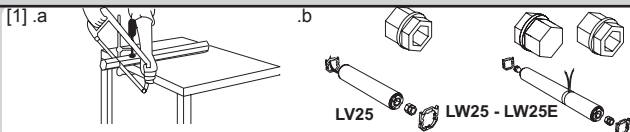


[2]. Montaż napędu w kasecie

- Wsunąć napęd do kasety. Podczas wprowadzania napędu należy uważać, aby nie doprowadzić do przecięcia przewodów zasilających przez krawędź kasety.
- Przesunąć wałki do oporu na łącznikach wałka napędu.

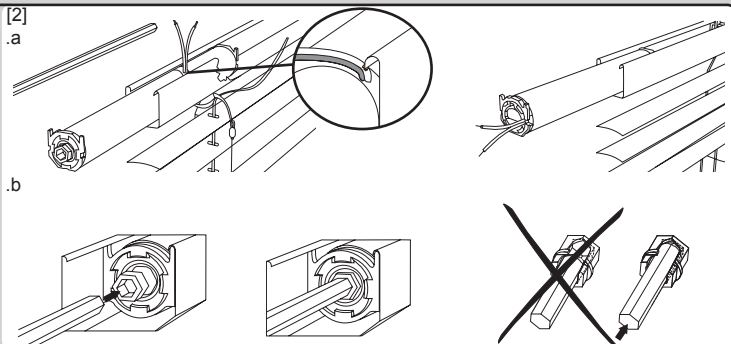


[3]. Zablokowanie napędu i wałka

- Przy pomocy odpowiednio dostosowanego narzędzia zaciśnąć krawędzie kasety, aby zablokować przemieszczanie się napędu.
- Aby zablokować wałek, umieścić pierścienie ustalające przy CTS i dokręcić je.

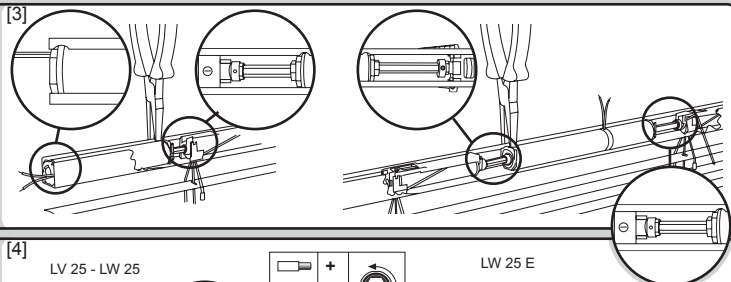


[4]. Obrót zgodnie z kierunkiem zasilania

Produkt LW 25E jest wyposażony w dodatkowy przewód do podłączenia sterownika.

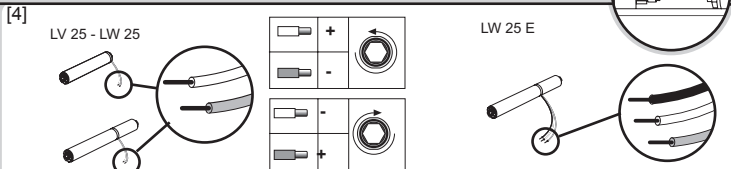

5]. Akcesoria do napędu

- Różne łączniki wałka.
- Różne pierścienie ustalające do wałka.
- Elementy dostosowawcze do kasety.

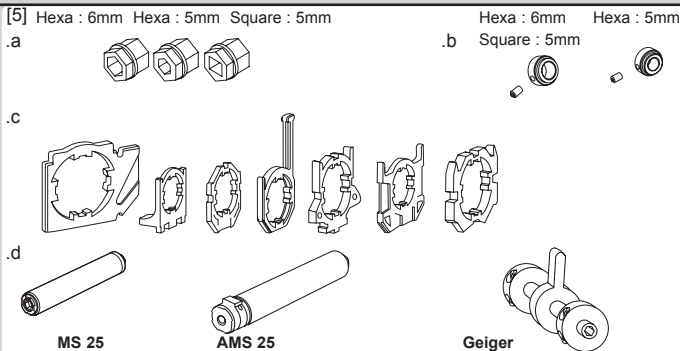

USUWANIE USTEREK:

Element nośny nie reaguje:

- Sprawdzić:
- Zasilanie napędu.
- Przewody napędu.
- Czy wałki są dosunięte do oporu na łącznikach wałka napędu.
- Czy napęd nie znajduje się w położeniu krańcowym.

Napęd obraca się w kierunku przeciwnym do określonego:

- Sprawdzić:
- Przewody.
- W razie potrzeby zamienić przewody miejscami.