

Instrukcja przypisania pilotów Keytis^{NS} model 2 i 4 do napędów roletowych lub sterowanych gniazdek

Przed dopisaniem pilota Keytis do sterowania roletą lub innym urządzeniem RTS, **urządzenie to musi być w trybie programowania kolejnego nadajnika.**


Należy to wykonać według instrukcji danego napędu i przy użyciu odpowiedniego nadajnika lub pilota RTS.

Zazwyczaj wymaga to użycia pilota Telis 3-przyciskowego.

KEYTIS 2: Styk PROG w pilocie Keytis 2 RTS

- 1) Usuń klips zamykający obudowę.
- 2) Małym śrubokrętem wykonaj styk pomiędzy polami << prog >> pod klipsem z tyłu pilota. Dioda LED zaczyna migać.
- 3) Nacisnąć na pilocie przycisk wybrany do sterowania urządzeniem.

Punkt 3 należy wykonać w ciągu 10 sekund po wykonaniu punktu 2.

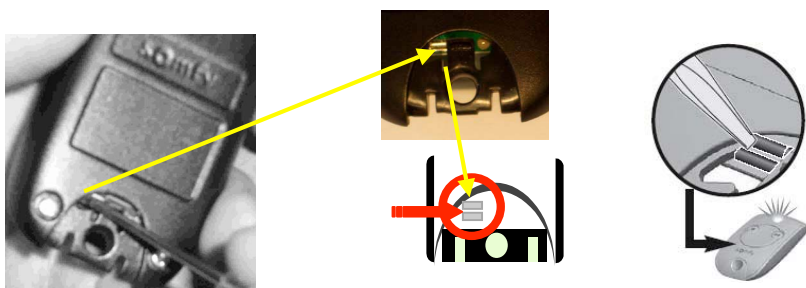

KEYTIS 4: Przycisk << prog >> w pilocie Keytis 4 RTS

- 1) Usuń klips zamykający obudowę.
- 2) Tę przycisk << prog >> umieszczony z tyłu pilota . pod klipsem. Dioda LED zacznie migać.

Naciśnij przycisk pilota, który ma być zaprogramowany dla sterowania urządzeniem

Punkt 3 należy wykonać w ciągu 10 sekund po wykonaniu punktu 2.

